




取扱い注意事項

AE86 Rear コイルオーバー用アッパーシート&全長調整式ダンパー

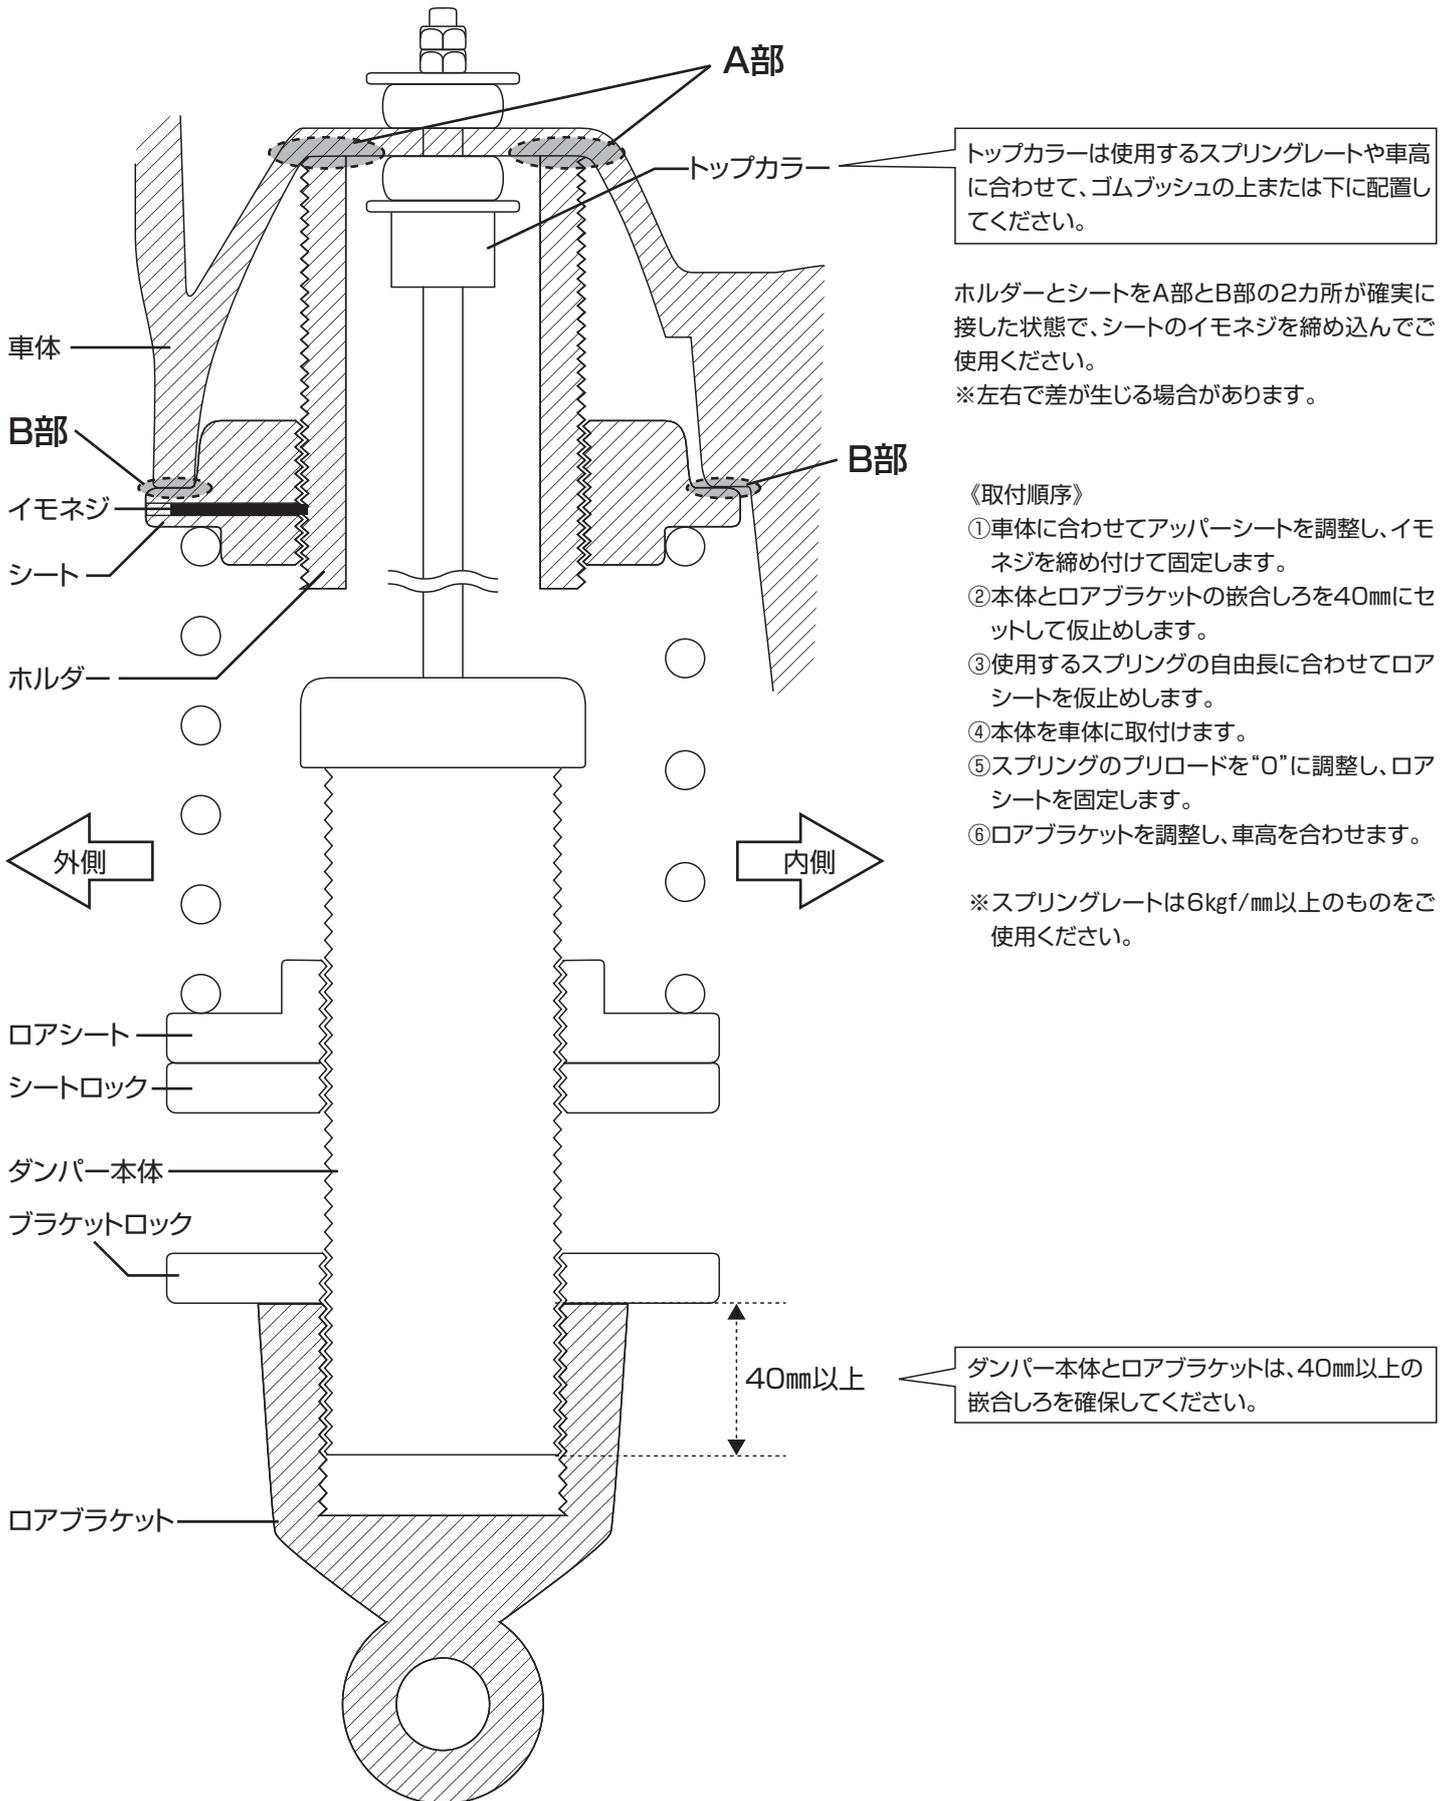

トップカラーは使用するスプリングレートや車高に合わせて、ゴムブッシュの上または下に配置してください。

ホルダーとシートをA部とB部の2カ所が確実に接した状態で、シートのイモネジを締め込んでご使用ください。

※左右で差が生じる場合があります。

《取付順序》

- ①車体に合わせてアッパーシートを調整し、イモネジを締め付けて固定します。
- ②本体とロアブラケットの嵌合しを40mmにセットして仮止めします。
- ③使用するスプリングの自由長に合わせてロアシートを仮止めします。
- ④本体を車体に取り付けます。
- ⑤スプリングのプリロードを“0”に調整し、ロアシートを固定します。
- ⑥ロアブラケットを調整し、車高を合わせます。

※スプリングレートは6kgf/mm以上のものをご使用ください。

ダンパー本体とロアブラケットは、40mm以上の嵌合しを確保してください。



■FACTORY
■PHONE
■WEB

埼玉県比企郡川島町長楽544
0493-81-4455
<http://www.bils.jp>

■FAX
■E-mail

0493-81-4456
info@bils.jp